



Olej do łazienek

poj. 0,75L; 2,5L

INFORMACJE

Wykończenie



Wydajność



Schnięcie*




Czyszczenie



*między warstwami

- Olej naturalny na bazie oleju tungowego, charakteryzującego się wyjątkową odpornością i trwałością, służy do ochrony i pielęgnacji drewna narażonego na silne oddziaływanie wody i wilgoci.
- Odżywia i chroni drewno przed działaniem wody.
- Zabezpiecza drewno przed przebarwieniami.
- Nadaje się do mycia. Nie powoduje śliskości parkietu.
- Utrwala naturalne piękno drewna.
- Odpowiedni do wszystkich egzotycznych gatunków drewna.

Zastosowanie: posadzki drewniane, kratki podłogowe i inne elementy drewniane występujące w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.

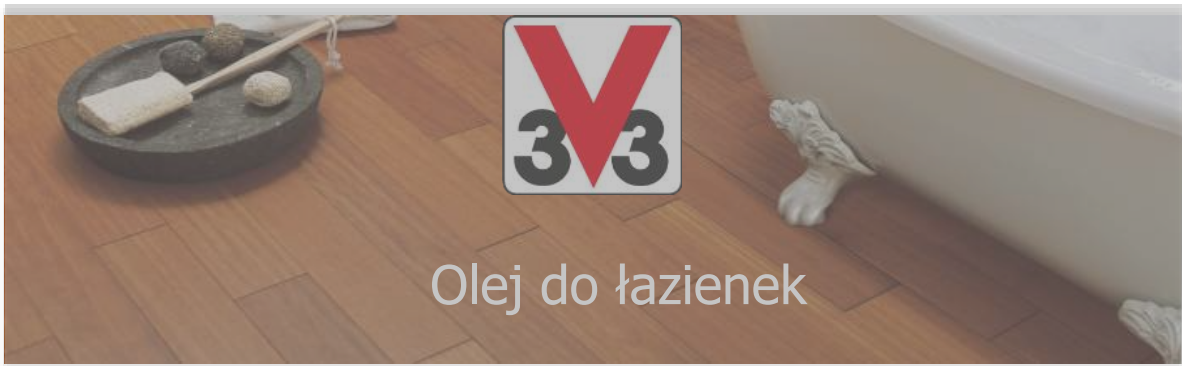

Olej do łazienek

PRZYGOTOWANIE

Drewno powinno być surowe, czyste i suche.

Drewno surowe lub olejowane: lekko przeszlirować drobnoziarnistym papierem ściernym, a następnie odpylić.

Drewno pokryte warstwą lakieru: wycyklinować, aż do odświeżenia surowego drewna i odpylić. W razie konieczności drewno przemyć wodą lub odtłuścić i pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny.

Drewno woskowane: oczyścić za pomocą środka do usuwania wosku, przemyć wodą i pozostawić do wyschnięcia. Na koniec przeszlirować papierem ściernym i odpylić.

APLIKACJA

Idealne warunki nakładania: 12°C-25°C, Należy unikać nakładania oleju przy silnym nasłonecznieniu, w warunkach wysokiej wilgotności, stosowania na drewno mokre lub mocno nagrzane. Nie nakładać w przeciągach.

1. Przed użyciem i w trakcie nakładania zaleca się mieszanie oleju w celu uzyskania jednorodnej konsystencji.
2. Nakładając pierwszą warstwę drewno obficie nasączyć olejem za pomocą płaskiego pędzla.
3. Po 30 minutach usunąć nadmiar oleju czystą, suchą, bawełnianą szmatką w celu uzyskania jednolitej matowej powierzchni. Pozostawić do wyschnięcia na 12 godzin.
4. Nałożyć drugą warstwę. Po 30 minutach usunąć szmatką nadmiar oleju. Pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny.
5. Zaraz po użyciu umyć narzędzia letnią wodą z mydłem. Należy uważać, żeby na powierzchni drewna nie pozostały żadne włókna tkanin.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Po nałożeniu oleju przez 3 tygodnie unikać kontaktu oleju z wodą.
- W celu jeszcze lepszej ochrony parkietu zaleca się nałożenie trzeciej warstwy oleju.
- W celu zabezpieczenia parkietu przed utratą koloru lub powstawaniem białych plam należy regularnie nakładać nową warstwę ochronną oleju.
- W przypadku drewnianych krutek podłogowych produkt należy nałożyć ze wszystkich stron.
- Produkt nie nadaje się do powierzchni drewnianych wewnątrz prysznic.
- Uzyskany kolor może się różnić w zależności od gatunku drewna. Produkt podkreśla naturalną barwę drewna. Przed nałożeniem zaleca się wykonanie próby na niewidocznym elemencie drewnianym.

Olej pozwala na miejscową renowację parkietu. Zniszczone miejsca przetrzeć drobnoziarnistym papierem ściernym, odpylić, a następnie nałożyć warstwę oleju za pomocą płaskiego pędzla, po 30 minutach usunąć nadmiar. Pozostawić do wyschnięcia na 12 godzin. W razie konieczności czynność powtórzyć. W przypadku całkowitej renowacji powierzchnię umyć, przeszlirować drobnoziarnistym papierem ściernym, odpylić, a następnie nałożyć jedną do dwóch warstw oleju, jak w przypadku pierwszej aplikacji. Powierzchnia powinna być jednorodna i matowa.

Częstotliwość pielęgnacji zależy od intensywności użytkowania powierzchni.

KOLORY



Bezbarwny