



Wodoodporna farba do wnętrza Easy Hydro-bariera

poj. 0,75L; 2L

INFORMACJE

Wykończenie



Wydajność



Schnięcie*



Czyszczenie



*między warstwami

- Farba stanowi doskonałe rozwiązanie dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności, takich jak kuchnia, łazienka czy garaż.
- Idealna na porowate jak i nieporowate powierzchnie, takie jak: płyty gipsowo – kartonowe, tynki, drewno, luksfery.
- Farba jest odpowiednia na powierzchnie nowe i wcześniej malowane.
- Wysoka odporność na ścieranie i zmywanie.
- Alternatywa dla ściennych płytek ceramicznych.
- Odporna na bezpośrednie działanie wody z prysznica.

Zastosowanie: porowate jak i nieporowate powierzchnie, takie jak: płyty gipsowo –kartonowe, tynki, drewno, płytki ścienne, luksfery. Farba jest odpowiednia na powierzchnie nowe i wcześniej malowane. Stanowi doskonałe rozwiązanie dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności, jak łazienka, kuchnia czy garaż. Produkt nie jest izolacją. Nie należy stosować na powierzchnie poziome, posadzki, brodziki prysznicowe, wanny, umywalki, zlewy, miski WC, blaty kuchenne i łazienkowe.



Wodoodporna farba do wnętrza Easy Hydro-bariera

PRZYGOTOWANIE

Przygotowanie podłoża jest niezbędnym etapem prac. Powierzchnie należy odtłuścić (acetonem lub zasadowym środkiem na bazie sody).

POWIERZCHNIE POROWATE (np. płyty gipsowo-kartonowe, tynki): odkurzyć i zastosować podkład gruntujący, zmniejszający chłonność podłoża.


POWIERZCHNIE STARE, wcześniej malowane (ściany, powierzchnie drewniane): odtłuścić, umyć i spłukać dokładnie czystą wodą, pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny, a następnie przeszlifować papierem ściernym i odkurzyć.

POWIERZCHNIE NIEPOROWATE (płytki ścienne, listwy, luksfery): umyć, odtłuścić, spłukać, pozostawić do wyschnięcia. Do mycia powierzchni stosować środki o odczynie alkaicznym.


APLIKACJA

1. Dodatkowy składnik produktu znajduje się w saszetce przyklejonej do wnętrza pokrywy. Przed aplikacją należy otworzyć saszetkę i wlać całą jej zawartość do pojemnika z farbą. (Farbę zmieszaną z dodatkiem należy wykorzystać w przeciągu 10 dni).
2. Farbę należy dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła do farb sięgając aż do dna pojemnika przez kilka minut, w celu uzyskania jednorodnej konsystencji.
3. Nasączyć wałek równomiernie farbą i usunąć jej nadmiar na kratce malarskiej. Nanosić starannie, metodą krzyżową, taką samą ilość farby na podobną powierzchnię. Ostatnie pociągnięcie wałkiem wykonywać w jednym kierunku (np. z góry na dół).
4. Aby otrzymać pełne właściwości i odporność produktu, należy nałożyć dwie warstwy.
5. Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 20 dniach, do tego czasu należy chronić powierzchnię przed uszkodzeniem.


KOLORY

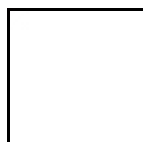

Biały




Kość słoniowa




Beż



**Szary
taupe**



**Kryształ
górski**



**Arktyczna
mgła**



**Magma
wulkaniczna**



Amarant